


認識輪椅的結構

先認識輪椅基本結構，才能檢查保養一部輪椅。

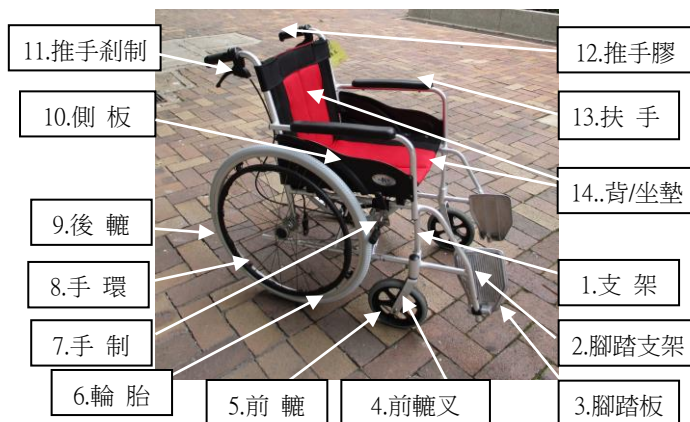

上落輪椅方法

正確上落輪椅的方法，
可參閱以下短片



如對輪椅維修有任何疑問或須要進一步協助，可聯絡有關供應商或與本會聯絡。
地址：九龍深水埗南昌邨昌謙樓地下 1-3 號

電郵：enquiry@hkwheelchair.org.hk

電話：2194 9666

清潔及保養輪椅

- 輪椅使用後用微濕軟布清潔座位、背墊及扶手，並用乾布抹乾，減少零件生鏽機會。
- 定期用潤滑機油為輪椅鎖車制、車輪軸芯及活動零件加油。
- 輪椅的金屬部分應盡量保持乾燥，並以潤滑油作防鏽處理。〈需要確實擦乾弄濕了的部分及周邊，再加上潤滑油去防鏽。〉
- 收藏輪椅的地方宜避免陽光直接照射，以免車胎加速老化。
- 避免沾濕螺絲和軸承，如沾濕了亦應盡快弄乾。
- 定期清理纏在輪軸螺絲上的塵垢及頭髮。

你也可預約到 **流動輪椅支援站**

作定期檢查維修，服務詳情可瀏覽
以下本會網頁

www.hkwheelchair.org.hk



Mobile Wheelchair Support 流動輪椅支援站



本計劃由香港公益金資助

This project is supported by The Community Chest



輪椅檢查保養指引

定期檢查輪椅，做好保養，留意機件的性能，
可以防止輪椅出現不必要的損壞或故障。讓輪
椅可以更加耐用



手推輪椅簡單檢查步驟：



香港輪椅輔助隊有限公司
Hong Kong Wheelchair Aid Service Ltd.
(註冊非牟利慈善團體)



手推輪椅檢查方法

以下是一些關於輪椅檢查及保養的資料，供手動輪椅使用者參考。只要依照簡單步驟，在家中也都可以完成輪椅的檢查。輪椅保養良好，不但可以提升效率及安全性，也可以令它更加耐用。

檢查要點：

前/後轆：

- 檢查輪椅是否順暢(易於推動)及直線滑行
- 推行輪椅時，前轆及後轆有否兩邊搖擺不定
- 後轆有否變形
- 後轆鋼線有否鬆或斷
- 氣胎能否完全充滿，充滿後是否不會被壓扁
- 車胎表面是否仍有坑紋，或已被磨平
- 前叉是否穩固



前叉是否能順暢地轉動？
前叉接駁位是否穩固，會否太鬆？



如車胎表面坑紋耗損，需要維修更換

腳踏：

- 揭起踏板後，踏板會否自動掉下
- 可拆腳踏能不能穩固地扣在支架上
- 腳踏扣上後會否仍然鬆動
- 推輪椅時，踏板會否碰到前輪
- 腳踏板有否破損或斷掉



手制〈鎖車制〉：

- 手制螺絲是否穩固
- 手制是否可以鎖緊車輪
- 打開手制後，輪胎會否依然與手制互相摩擦



支架：

- 輪椅支架結構是否穩固
- 輪椅開合是否順暢
- 扶手及腳踏是否穩固
- 支架螺絲是否穩妥
- 支架膠有否破爛/鏽蝕



注意：使用者的體重越接近輪椅的最高負重或坐下的力度太大，都增加椅底交叉位斷開的風險

推手剎制：

- 檢查推手膠有否鬆脫
- 推手剎制能否將輪椅減速
- 推手剎制能否正常回位



如推手膠鬆脫需要更換

坐背墊：

- 坐背墊螺絲/接合位有否鬆脫或變形
- 坐墊有否被拉長/下墜，影響承托
- 坐背墊有否破損



坐墊下墜
需要更換

