


# 認識輪椅的結構

先認識輪椅基本結構，才能檢查保養一部輪椅。

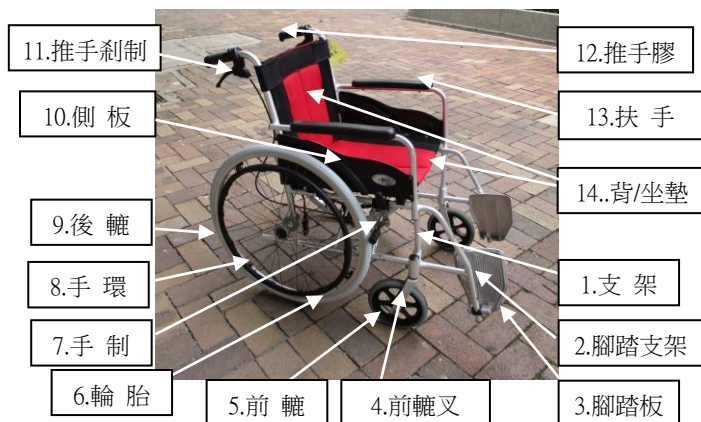

## 上落輪椅方法

正確上落輪椅的方法，  
可參閱以下短片



## 清潔及保養輪椅

- 輪椅使用後用微濕軟布清潔座位、背墊及扶手，並用乾布抹乾，減少零件生銹機會。
- 定期用潤滑機油為輪椅鎖車制、車輪軸芯及活動零件加油。
- 輪椅的金屬部分應盡量保持乾燥，並以潤滑油作防鏽處理。〈需要確實擦乾弄濕了的部分及周邊，再加上潤滑油去防鏽。〉
- 收藏輪椅的地方宜避免陽光直接照射，以免車胎加速老化。
- 避免沾濕螺絲和軸承，如沾濕了亦應盡快弄乾。
- 定期清理纏在輪軸螺絲上的塵垢及頭髮。

如對輪椅維修有任何疑問或須要進一步協助，可聯絡有關供應商或致電 2194 9666 與本會聯絡



香港輪椅輔助隊有限公司

Hong Kong Wheelchair Aid Service Ltd.

〈註冊非牟利慈善團體〉



## Mobile Wheelchair Support 流動輪椅支援站



## 輪椅檢查保養指引

定期檢查輪椅，做好保養，留意機件的性能，可以防止輪椅出現不必要的損壞或故障。讓輪椅可以更加耐用



手推輪椅簡單檢查步驟：



本計劃由香港公益金資助

This project is supported by The Community Chest

## 手推輪椅檢查方法

以下是一些關於輪椅檢查及保養的資料，供手動輪椅使用者參考。只要依照簡單步驟，在家中也可以完成輪椅的檢查。輪椅保養良好，不但可以提升效率及安全性，也可以令它更加耐用。

### 檢查要點：

#### 前/後轆：

- 檢查輪椅是否順暢(易於推動)及直線滑
- 推行輪椅時，前轆及後轆有否兩邊搖擺不定
- 後轆有否變形
- 後轆鋼線有否鬆或斷
- 氣胎能否完全充滿，充滿後是否不會被壓扁
- 車胎表面是否仍有坑紋，或已被磨平
- 前叉是否穩固



前叉是否能順暢地轉動？  
前叉接駁位是否穩固，



如車胎表面坑紋耗損，需要維修更換

#### 腳踏：

- 揭起踏板後，踏板會否自動掉下
- 可拆腳踏能不能穩固地扣上腳踏
- 腳踏扣上後會否仍然鬆動
- 推輪椅時，踏板會否碰到前輪
- 腳踏板有否破損或斷掉



#### 手制〈鎖車制〉：

- 手制是否沒有損壞或鬆脫
- 手制是否可以鎖緊車輪
- 打開手制後，胎輪會否依然與手制互相摩擦



#### 支架：

- 輪椅支架結構是否穩固
- 輪椅開合是否順暢
- 扶手及腳踏功能是否正常
- 支架螺絲是否穩妥
- 支架膠有否破爛/鏽蝕



注意：使用者的體重越接近輪椅的最高負重或坐下的力度太大，都增加椅底交叉位斷開的風險

#### 推手剎制：

- 推支架左右兩邊的推手膠位置是否平衡
- 推手膠有否損耗或鬆脫
- 推手剎制能否鎖緊車輪



如推手膠鬆脫需要更換

#### 坐背墊：

- 承托是否足夠，有沒有破裂或下陷
- 零件是否穩妥沒有鬆脫或變形
- 坐墊是否下墜，坐布有否被拉長



坐墊下墜需要更換

